



YK/YX380

1

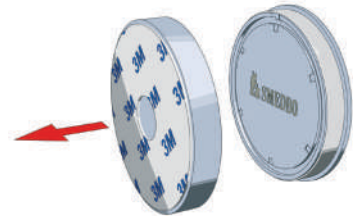


2

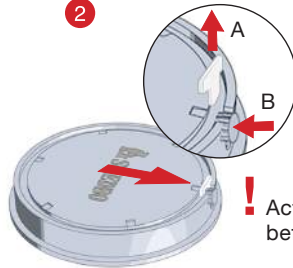


! Activate battery
before use.

3

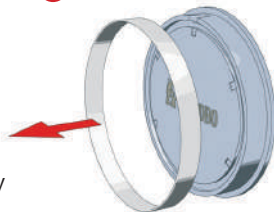

4

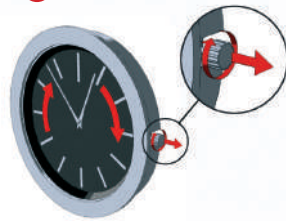

www.smedbo.com




time
BY SMEDBO


SMEDBO

EW939

5

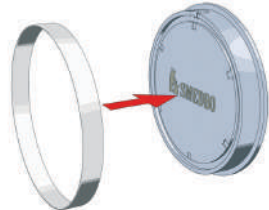

6

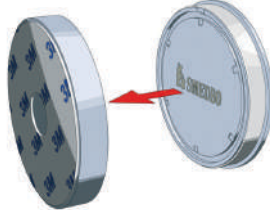

7



8



A

Battery Replacement

B



* (SE) Rengör underlaget nogga och låt det torka 10 minuter. Rengöringsmedlet får ej innehålla olja.

(NO) Rengjør overflaten nøye og la det tørke i 10 minutter. Rengjøringsmiddel må ikke inneholde olje.

(UK) Clean the wall surface thoroughly and let it dry for 10 minutes. Do not use an oil based cleaner.

(DK) Rengør overfladen grundigt og lad det tørre ca. 10 min. Rengøringsmidlet må ikke indeholde olie.

(FI) Puhdista asennuskohta huolellisesti ja anna kuivua 10 minuuttia. Puhdistusaine ei saa sisältää öljyä.

(DE) Gründliche Reinigung der Haftflächen, anschließend 10 Minuten trocknen lassen. Das Reinigungsmittel darf kein ÖL oder Fett enthalten.

